


Auricular telefónico

Teclado alfanumérico



Alcatel-Lucent IP Touch 4018

■ Navegación

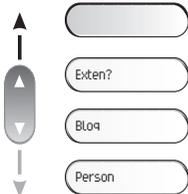

Tecla de navegación arriba-abajo: sirve para navegar por la página de inicio, por los menús o dentro de un texto cuando se están introduciendo caracteres.

La página inicial ofrece:

- Información sobre el estado del teléfono (bloqueado, desviado, etc.)
- Fecha y hora
- Funciones de programación y configuración del teléfono

OK **Tecla de validación:** permite validar las diversas preferencias u opciones que se muestran durante la programación o la configuración.

Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar a la página de inicio (pulsación prolongada). Esta tecla también permite corregir caracteres mal introducidos.

■ Teclas de función y teclas programables

Tecla de información: permite obtener información sobre las teclas preprogramadas y acceder a la configuración y programación del teléfono.

Tecla Directorio: Tecla directorio para acceder al directorio personal (pulsación breve) o a la llamada por nombre (pulsación prolongada o doble).

Teclas de función preprogramadas y tecla programable
El indicador luminoso se enciende cuando está activada la función asociada a la tecla. La columna de 6 teclas consta de:

- dos teclas de línea,
- una tecla de "desvío inmediato o anulación de desvío",
- una tecla de "conferencia",
- una tecla de "transferencia",
- una tecla de llamada directa programable.

■ Teclas audio



Tecla colgar: para finalizar una llamada.

Tecla de manos libres/Altavoz: para efectuar o responder a una llamada sin descolgar (Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone).

- encendida fija, en modo de manos libres o en modo de auriculares (pulsación breve).
- intermitente, en modo de altavoz (pulsación prolongada).

Tecla de silencio/interfono:

- En conversación; pulse esta tecla para que el interlocutor no lo oiga cuando hable.
- Teléfono en reposo: pulse esta tecla para responder automáticamente a las llamadas sin descolgar el auricular.



Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el timbre.

■ Teclas de función



Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



Tecla de rellamada : permite llamar al último número marcado.



Para evitar que el conector de línea del teléfono se dañe accidentalmente, compruebe que el cable está correctamente colocado en su compartimento.

Personalizar su teléfono

Modificar su código personal




siga las instrucciones que se muestran en la pantalla

Bloquear / Desbloquear un teléfono



según las instrucciones que se muestran en la pantalla, escriba su contraseña o confirme*


Ajustar el timbre

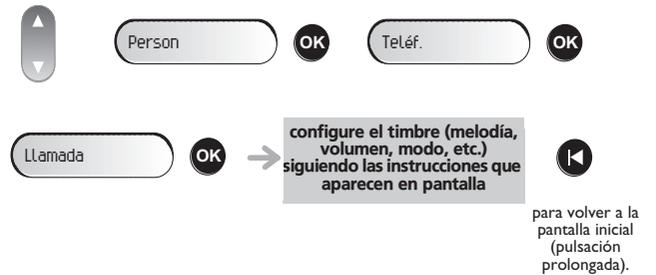

configure el timbre (melodía, volumen, modo, etc.) siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla

para volver a la pantalla inicial (pulsación prolongada).

Ajustar el contraste de su pantalla

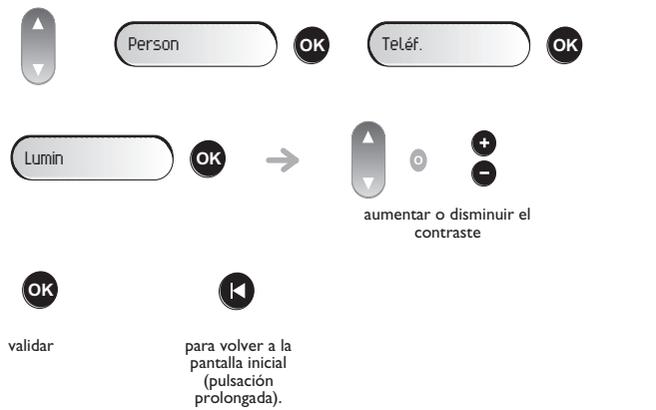

aumentar o disminuir el contraste

validar para volver a la pantalla inicial (pulsación prolongada).

Efectuar una llamada

Conocer el número de su teléfono



se muestra su número de teléfono

para volver a la pantalla inicial (pulsación prolongada).

Establecer una llamada



Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior antes del número de su interlocutor

Recibir una llamada



Rellamar



Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando



Mensajería

Consultar su mensajería

Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.



Desviar sus llamadas

Desviar sus llamadas hacia otro número



pulsar la tecla de función "desvío de llamada"

marcar el número del destinatario



seleccionar la función asociada al "desvío inmediato"

validar*

marcar el número del destinatario

pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente*

Desviar sus llamadas hacia su buzón de voz



seleccionar la función asociada al "desvío inmediato a mensajería vocal"

OK pulse la tecla de validación si la programación no se guarda automáticamente*.

A su regreso, anular todos los desvíos



pulsar la tecla de función "desvío de llamada"



Durante la conversación

Emitir en multifrecuencias

Durante una conversación, en ocasiones usted debe emitir códigos en multifrecuencia, por ejemplo dentro del marco de un servidor vocal, de una operadora automática o consulta del contestador. La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.



seleccionar la función asociada a "emitir en frecuencias vocales"

Llamar a un segundo interlocutor


Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.



marcar directamente

Transferir una llamada

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.

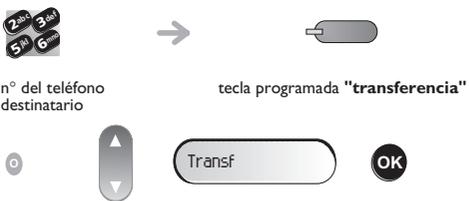


nº del teléfono destinatario

tecla programada "transferencia"

Conversar con dos interlocutores (conferencia)

Está en comunicación, un segundo interlocutor está en espera.

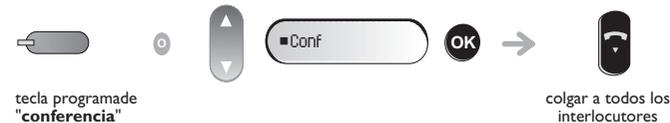

tecla programada "conferencia"

colgar a todos los interlocutores

anular la conferencia y recuperar a su primer interlocutor



tecla programada "conferencia"

Marcación abreviada

Llamar a su interlocutor por su nombre*



pulsación larga introducir las primeras letras del nombre

seleccione el nombre en la lista

Para introducir el nombre del interlocutor se utiliza el modo predictivo. Con este modo cada letra del nombre se introduce pulsando una sola vez la tecla en la que está incluida cada una.


Programar las teclas del directorio personal



pulsación breve

seleccionar una entrada del repertorio (0-9)

Llamar a través del directorio personal

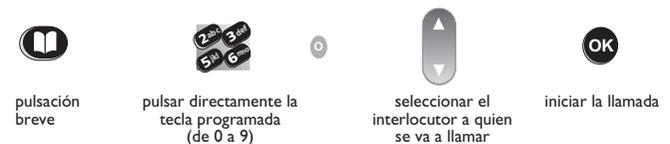

pulsación breve

pulsar directamente la tecla programada (de 0 a 9)

seleccionar el interlocutor a quien se va a llamar

iniciar la llamada

Garantía y cláusulas

Este documento describe los servicios que ofrecen los teléfonos Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone/4019 Digital Phone conectados a un sistema Alcatel-Lucent OmniPCX Office o OmniPCX Enterprise Communication Server. Para obtener más información, consulte el manual de usuario del teléfono IP Touch 4008/4018 Phone (teléfono IP) o 4019 Digital Phone (teléfono digital). Póngase en contacto con su instalador.

Atención: nunca ponga el teléfono en contacto con el agua. No obstante, para limpiarlo, puede utilizar un paño suave ligeramente húmedo. No utilice nunca disolventes (tricloroetileno, acetona, etc.) que pueden dañar las superficies plásticas del teléfono. No vaporice nunca con productos de limpieza. El auricular del teléfono puede atraer objetos metálicos que podrían resultar peligrosos para la oreja. La redacción de los apartados no es contractual y puede sufrir modificaciones. Algunas funciones del teléfono dependen de la configuración del sistema y de la activación de una clave de software. CE: Alcatel-Lucent Enterprise declara que el producto Alcatel-Lucent IP Touch 4008/4018 Phone o 4019 Digital Phone se considera conforme a las exigencias esenciales de la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. El instalador puede facilitar una copia de esta declaración de conformidad.

Una vez finalizada su vida útil, estos productos deben desecharse de forma selectiva. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Alcatel-Lucent. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a modificación sin previo aviso. Alcatel-Lucent no se responsabiliza de las posibles inexactitudes aquí expuestas. Copyright © 2007 Alcatel-Lucent. Reservados todos los derechos

* dependiendo de cuál sea su sistema telefónico, póngase en contacto con su instalador o consulte el manual de usuario correspondiente.



3GV19008ACAB010727